

Ergomatica


KINDERZEN

Детская растущая парта


Руководство пользователя




Ⓐ X1 Столешница

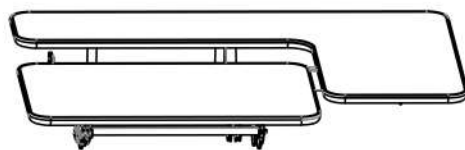

Ⓑ X1
Нога

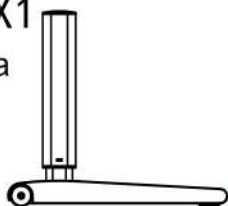


Ⓒ X1
Нога

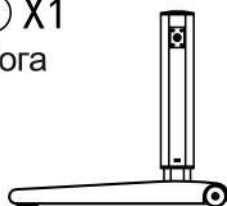

Ⓓ X1
Ручка



Ⓔ X1 Перемычка



Ⓕ X1 Ящик



Ⓖ X4




M8X14

Ⓗ X4



M6X8


1. Прикрутите ноги (B) и (C) к столешнице (A), используя винты (G).

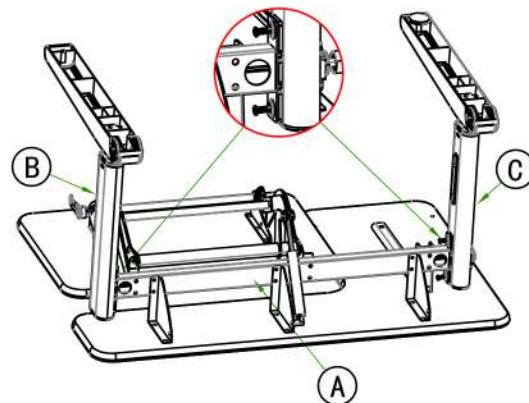

Gx4
M8X14



2. Прикрутите перемычку (E), используя винты (H).

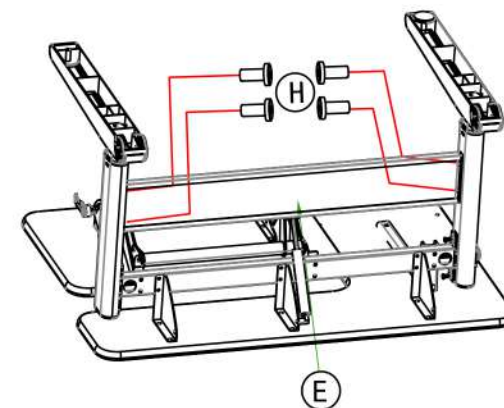

Hx4
M6X8



Ⓘ X6




M6X16

Ⓙ X1



4mm
Шестигранный
ключ

3. Прикрутите ящик (F), используя винты (I), как показано на рисунке ниже.

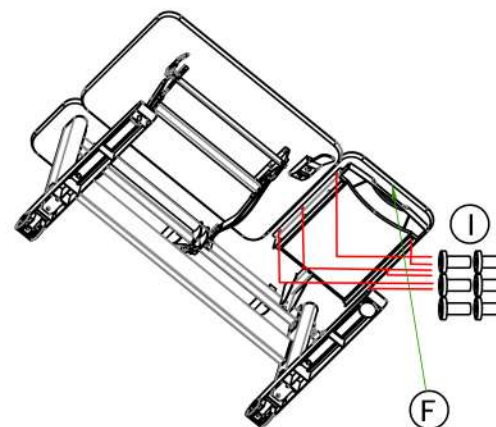

I x6
M6X16



4. Установите ручку (D) для регулировки высоты стола.

