


Anatomica



Anatomica Arriva

Руководство пользователя

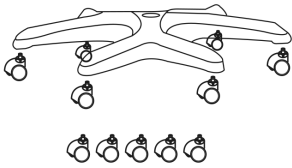
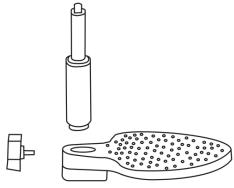
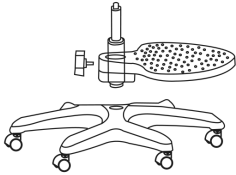
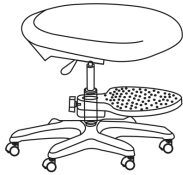
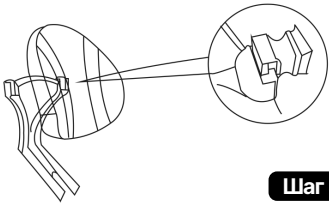
Комплектующие для сборки кресла

1	2	3	4	1 Спинка 2 Сиденье 3 Крестовина 4 Подставка для ног* 5 Фиксирующие винты 6 Газлифт 7 Колесики 8 Основание для спинки *опционально
				
5	6	7	8	
				

Фактическая комплектация и детали для сборки могут отличаться от примеров в инструкции

Сборка кресла

При сборке кресла перед установкой газлифта необходимо снять транспортировочный колпачок (при его наличии) с кнопки открытия газлифта.

Вставьте колесики в крестовину кресла под давлением.  Шаг 1	Вставьте подставку для ног с нижнего края каркаса, а затем затяните подставку с помощью винта.  Шаг 2
Вставьте каркас с подставкой в крестовину.  Шаг 3	Вставьте сиденье в основание получившегося каркаса с колесиками.  Шаг 4
Соедините каркас спинки и спинку.  Шаг 5	Соедините все детали кресла между собой и затяните винтами. Сборка завершена.  Шаг 6

Регулировка высоты и глубины спинки



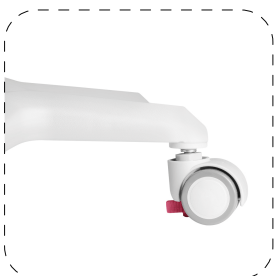
Высота и глубина спинки регулируется одновременно с помощью одного фиксатора. Чтобы изменить высоту и глубину спинки, ослабьте фиксатор, затем двигайте спинку вперёд (при расположении спинки напротив себя), чтобы поднять её вверх и увеличить глубину.

Регулировка высоты сиденья



Чтобы поднять сиденье выше, нажмите небольшую педаль, расположенную под сиденьем, придерживая сиденье второй рукой. Чтобы опустить сиденье ниже, сядьте на него или облокотитесь одним коленом, затем медленно нажимайте на педаль. Когда нужная высота сиденья настроена - отпустите педаль.

Включение/отключение блокировки колес



Для отключения блокировки колес при посадке переведите красный переключатель, расположенный на колёсиках, в положение "Off" (выключить). Для включения блокировки переведите переключатель в положение «On» (включить).

Наличие подставки для ног зависит от варианта купленного товара и может не идти в комплекте

Если у вас возникли вопросы или проблемы

Если у Вас возникли вопросы после покупки или Вы столкнулись с трудностями в процессе сборки или эксплуатации, просим незамедлительно связаться с нами. Мы обязательно решим возникшие сложности.

Представитель бренда Anatomica в России:

Телефон: +7 (495) 256-36-64

Почта: help@анатомика.рф

Сайт: Анатомика.рф

Если вы остались довольны качеством товара, пожалуйста оставьте о нём отзыв на том сайте, где вы совершали покупку.